
ROMÂNĂ

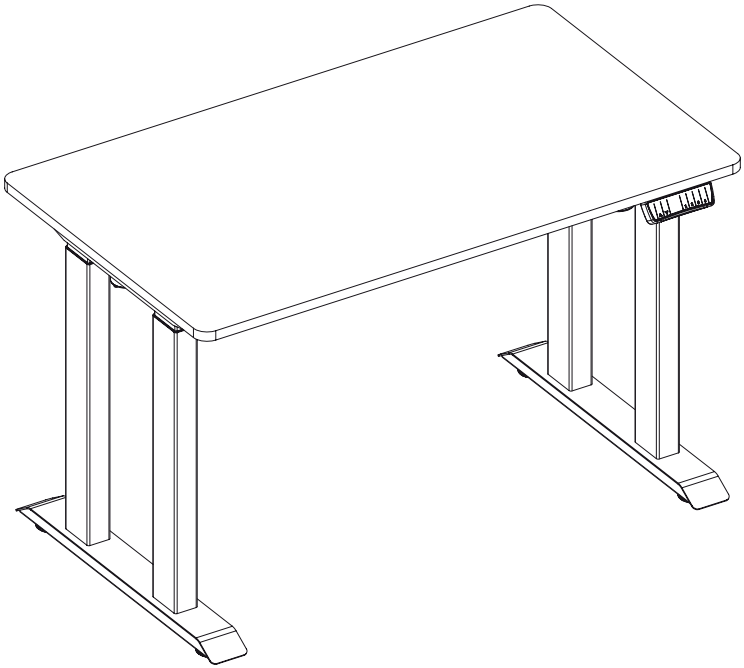

Liftor

Birou reglabil pe înălțime Liftor ROCK

Manual de utilizare

Specificații tehnice

Unitate de comandă	
Intrare	110–240 V
Ieșire	
Temperatură de funcționare	
Sarcină maximă	200 kg
Interval de înălțime	720–1200 mm (fără blat)
Lățimea cadrului	1180–1800 mm
Viteză	30 mm/s (fără sarcină)
Număr de motoare	2
Nivel de zgomot	49 dB
Ciclu de funcționare	10% (max. 2 min de funcționare, 18 min de repaus)



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni eventualele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua produsul pentru o reciclare sigură pentru mediu.



Numai pentru utilizare în interior.




Produsul respectă toate regulamentele UE care i se aplică.

AVERTISMENT

Utilizarea incorectă poate duce la vătămări grave sau la pagube materiale. Produsul nu trebuie dezasamblat de persoane neautorizate.

Descrierea panoului de comandă

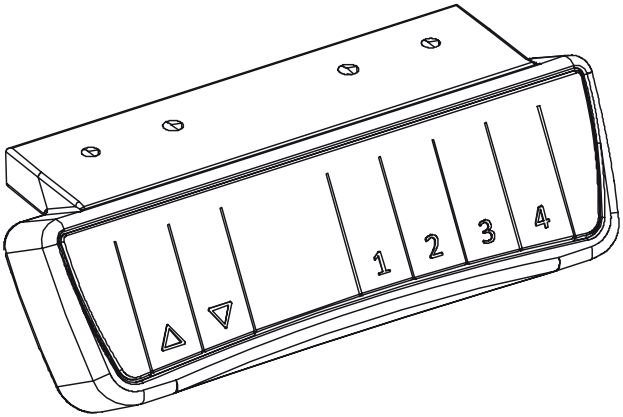

Butonul ▲	Ridică blatul biroului	Butoanele **1, 2, 3**	Salvează și apelează înălțimile blatului; în setări, butonul **1** are rol de buton Înapoi
Afișaj	Afișează înălțimea actuală a biroului, meniurile de setări și codurile de eroare	Butonul **S**	Salvează înălțimea în memorie, deschide setările și confirmă selecția
Butonul ▼	Coboară blatul biroului și resetează poziția biroului		

Utilizare de bază

Pornirea/oprirea panoului de comandă

AVERTISMENT

Înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare în priză, asigurați-vă că produsul este montat corect, că șuruburile și piulițele sunt strânse și că cablajul este conectat corect.

1. Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză cu împământare corespunzătoare.
2. Pe afișaj apare înălțimea actuală a blatului.
3. Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

Înainte de prima utilizare și după fiecare pană de curent sau deconectare a biroului de la rețea, resetați poziția biroului. Urmați instrucțiunile din secțiunea „Resetarea poziției biroului”.

Reglarea înălțimii blatului

Apăsați și mențineți apăsat butonul ▲; blatul începe să urce. Apăsați și mențineți apăsat butonul ▼; blatul începe să coboare. Imediat ce eliberați butonul, biroul se oprește. Pe afișaj este indicată înălțimea actuală a blatului.

NOTĂ

În timpul deplasării blatului se poate auzi un zgomot ușor. Este un fenomen normal, care nu afectează utilizarea produsului.

Salvarea înălțimii blatului în memorie

Biroul permite salvarea în memorie a cel mult 3 înălțimi ale blatului.

1. Cu butoanele ▲ sau ▼, reglați înălțimea dorită a blatului.
2. Apăsați scurt butonul **S**. Valoarea înălțimii de pe afișaj începe să clipească.
3. Apăsați butonul **1**, **2** sau **3**. Pe afișaj apare numărul poziției selectate (de ex. „1”).
4. Eliberați butonul. Înălțimea actuală se salvează sub numărul respectiv.

NOTĂ

Dacă în decurs de 6 secunde de la apăsarea butonului **S** nu apăsați niciunul dintre butoanele **1**–**3**, valoarea înălțimii nu mai clipește, iar panoul de comandă iese din modul de salvare.

Apelarea unei înălțimi salvate a blatului

Apăsați butonul **1**, **2** sau **3**. Blatul se reglează automat la înălțimea salvată sub acest număr.

NOTĂ

Dacă trebuie să modificați o înălțime salvată a blatului, urmați pașii 1–4 din secțiunea „Salvarea înălțimii blatului în memorie”. Noua înălțime suprascrie valoarea anterioară.

Resetarea poziției biroului

Efectuați resetarea ori de câte ori pe afișaj apare codul de eroare „E10”, „E20” sau „E60”.

1. Cu butonul ▼, coborâți blatul în poziția cea mai joasă.
2. În poziția cea mai joasă, apăsați și mențineți apăsat butonul ▼ timp de aproximativ 5 secunde.

3. Biroul se resetează și își calibrează înălțimea. Pe afișaj apare înălțimea minimă a biroului.

ATENȚIE

Dacă în timpul resetării înălțimea picioarelor biroului diferă cu mai mult de 3,8 cm, întrerupeți resetarea și contactați vânzătorul.

Setări

» Apăsați și mențineți apăsat butonul **S** timp de aproximativ 3 secunde. Pe afișaj începe să clipească „**S**--”.
» Eliberați butonul **S** și apăsați-l din nou. Panoul de comandă intră în setări, iar pe afișaj apare codul primului meniu.
» În setări, cu butoanele ▲ și ▼ vă deplasați între meniuri.
» În setări, butonul **S** are rol de buton de confirmare (intrare în meniu sau confirmarea selecției).
» În setări, butonul **1** are rol de buton Înapoi (revenire la meniul anterior).
» Dacă nu apăsați niciun buton timp de 20 de secunde, panoul de comandă iese automat din setări.

Prezentarea generală a meniurilor de setări:

Descrierea detaliată a elementelor de meniu se află în capitolele de sub tabel.

Cod pe afișaj	Meniu	Opțiuni
Un	**Unitate**	Sl, In
br	**Luminozitatea afișajului**	L, n, H
bEE	**Semnal sonor**	OFF, On
CF	**Sensibilitate la coliziune**	OFF, L, n, H
SH	**Setarea înălțimii**	0, L, H
Sn	**Număr de serie**	
dE	**Demo**	OFF, S1, S2, S3, S4

Unitate

În acest meniu setați unitatea de măsură a înălțimii afișate.
1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „Un”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu. Pe afișaj apare unitatea setată ultima dată.
2. Cu butoanele ▲ și ▼, selectați una dintre unitățile de măsură a înălțimii:
   » „Sl”: centimetri;
   » „In”: țoli.

3. Pentru a confirma și salva setarea, apăsați scurt butonul **S**. După 2 secunde, panoul de comandă revine automat la modul normal.

Luminozitatea afișajului

În acest meniu setați intensitatea luminozității afișajului.

1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „br”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu. Pe afișaj apare nivelul de luminozitate setat ultima dată.
2. Cu butoanele ▲ și ▼, selectați nivelul de luminozitate:
   » „L”: scăzut;
   » „n”: normal;
   » „H”: ridicat.
3. Pentru a confirma și salva setarea, apăsați scurt butonul **S**. După 2 secunde, panoul de comandă revine automat la modul normal.

Semnal sonor

În acest meniu activați sau dezactivați semnalizarea sonoră a panoului de comandă.

1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „bEE”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu. Pe afișaj apare starea setată ultima dată.
2. Cu butoanele ▲ și ▼, selectați dacă activați sau dezactivați semnalizarea sonoră:
   » „OFF”: dezactivată;
   » „On”: activată.
3. Pentru a confirma și salva setarea, apăsați scurt butonul **S**. După 2 secunde, panoul de comandă revine automat la modul normal.

Sensibilitate la coliziune

În acest meniu setați sensibilitatea sistemului anticoliziune. Dacă biroul întâlnește un obstacol în timpul deplasării, se oprește și se retrage ușor.

1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „CF”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu. Pe afișaj apare sensibilitatea setată ultima dată.
2. Cu butoanele ▲ și ▼, selectați nivelul de sensibilitate:
   » „OFF”: dezactivată;
   » „L”: scăzută;
   » „n”: normală;
   » „H”: ridicată.
3. Pentru a confirma și salva setarea, apăsați scurt butonul **S**. După 2 secunde, panoul de comandă revine automat la modul normal.

NOTĂ

Dacă selectați „OFF”, sistemul anticoliziune nu va fi activ nici la urcarea, nici la coborârea biroului. Deși oferim această opțiune, nu vă recomandăm să dezactivați sistemul, pentru a preveni eventuala deteriorare a biroului sau alte pagube materiale.

Setarea înălțimii

În acest meniu setați înălțimea inițială a biroului, precum și înălțimea minimă și maximă până la care blatul poate fi coborât, respectiv ridicat.
Din motive de siguranță și prevenție, vă recomandăm să setați o limită de înălțime, de ex. pentru ca biroul să nu se ridice prea sus și să nu deterioreze obiecte sau să provoace alte pagube materiale.

1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „SH”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu.
2. Cu butoanele ▲ și ▼, selectați unul dintre submeniuri și apăsați scurt butonul **S**:
   - » „0”: înălțimea inițială;
   - » „L”: înălțimea minimă (limita inferioară);
   - » „H”: înălțimea maximă (limita superioară).
3. Pe afișaj apare valoarea setată ultima dată. Cu butoanele ▲ și ▼, modificați valoarea.
4. Pentru a confirma și salva setarea, apăsați scurt butonul **S**.

NOTĂ

Înălțimea se reglează în pași de 1 cm (0,5 țoli).
Înălțimea inițială este înălțimea pe care o indică afișajul după resetarea poziției biroului. Aceasta poate fi modificată în intervalul ±20 cm (±8 țoli). Înălțimea maximă trebuie să fie cu cel puțin 20 cm (8 țoli) mai mare decât înălțimea minimă.

Număr de serie

În acest meniu puteți vizualiza numărul de serie al produsului și data fabricației.

1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „Sn”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu.
2. Timp de 20 de secunde, pe afișaj apar alternativ numărul de serie și data fabricației.

Demo

În acest meniu setați modul demonstrativ, în care biroul repetă automat ridicarea și coborârea blatului. Această setare este utilă pentru prezentarea biroului sau în scopuri de service. Meniul este protejat prin parolă.

1. Intrați în setări și, cu butoanele ▲ și ▼, selectați „dE”. Apăsați scurt butonul **S** pentru a intra în meniu.
2. Pe afișaj apare solicitarea de introducere a parolei. Introduceți parola 11111.
3. Pe afișaj apare modul setat ultima dată. Cu butoanele ▲ și ▼, selectați modul:
   - » „OFF”: mod demonstrativ dezactivat;
   - » „S1”: 2 minute de funcționare, 18 minute de repaus;
   - » „S2”: ciclu de 4 minute;
   - » „S3”: ciclu de 6 minute;
   - » „S4”: ciclu de 10 minute.
4. Pentru a confirma și salva setarea, apăsați scurt butonul **S**. Panoul de comandă trece la afișarea înălțimii sau în modul demonstrativ.
5. În modul demonstrativ, porniți deplasarea biroului cu butonul ▲ și opriți-o cu butonul ▼.

Curățare

Înainte de curățarea sau întreținerea blatului, scoateți întotdeauna ștecherul cablului de alimentare din priză.

AVERTISMENT

Pentru a evita electrocutarea, nu scufundați nicio parte a acestui produs în apă sau în alt lichid.

Păstrați produsul și blatul biroului curate. Pentru curățarea produsului, utilizați numai o lavetă curată și uscată. Evitați pătrunderea apei sau a umezelii în componentele electrice!
Curățați blatul biroului conform instrucțiunilor producătorului blatului.

AVERTISMENT

Pentru curățare, nu utilizați agenți de curățare abrazivi, chimici sau alcalini, produse corozive, solvenți, benzină etc.

Depozitare

Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză. Dacă este necesar, curățați-l conform instrucțiunilor de mai sus.
Dezasamblați produsul, dacă este necesar. Depozitați-l într-un loc uscat și bine aerisit, unde temperatura ambiantă nu scade sub 5 °C și la care copiii sau persoanele neautorizate nu au acces.

Depanare

Cod de eroare pe afișaj	Semnificație	Ce trebuie făcut
E02	Protecție la blocare	În cazul vibrațiilor, al unui șoc sau al înclinării biroului, se emite un semnal de avertizare. Avertizarea se anulează automat imediat ce biroul revine în poziția normală. În timpul revenirii, o puteți anula apăsând orice buton. Înainte de următoarea utilizare, asigurați-vă că biroul nu va funcționa în condiții de vibrații puternice, cu obstacole pe traseu sau în poziție înclinată.
Hot	Protecție la supraîncălzire	Această protecție se poate declanșa după o utilizare îndelungată. Nu mai utilizați biroul și lăsați-l să se răcească cel puțin 18 minute înainte de a-l utiliza din nou.
E10	Protecție la defectarea motorului	Verificați dacă motorul este conectat corect la unitatea de comandă. Apoi deconectați biroul de la alimentare și conectați-l din nou sau resetați poziția biroului.
E20	Protecție la suprasarcină	Dacă eroarea apare la ridicarea biroului, îndepărtați câteva obiecte de pe blat. Dacă eroarea apare la coborârea biroului, deconectați biroul de la alimentare și conectați-l din nou sau resetați poziția biroului.
E31	Protecție la subtensiune	Tensiunea de alimentare este mai mică decât valoarea necesară. Deconectați biroul de la alimentare și conectați-l din nou. Imediat ce tensiunea atinge valoarea necesară, eroarea se șterge automat.

Cod de eroare pe afișaj	Semnificație	Ce trebuie făcut
E32	Protecție la supratensiune	Tensiunea de alimentare este mai mare decât valoarea maximă. Deconectați biroul de la alimentare și conectați-l din nou. Imediat ce tensiunea scade la valoarea necesară, eroarea se șterge automat.
E60	Protecție la mișcare nesincronizată	Verificați dacă motoarele ambelor coloane de ridicare sunt identice și dacă sunt conectate corect la unitatea de comandă. Apoi resetați poziția biroului.

Dacă eroarea persistă, contactați vânzătorul.