


Liftor Vital

Instrucțiuni de asamblare


Lista pieselor și componentelor necesare:

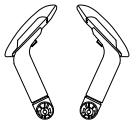

A.
Cotiere




B.
Spătar



C.
Arc




D.
Tetieră




E.
Bază în cruce



F.
Roți 5 bucăți



G.
Piston



H.
Ansamblu
de montare
a tetierei



I.
Cheie Allen



J.
Șurub
6*12 mm



K.
Șurub
8*33 mm,
2 buc.




L.
Știft de
siguranță
1,5*35 mm,
3 buc.



M.
Șurub
8*30 mm,
1 buc.




N.
Șurub
8*35 mm
1 buc.



O.
Șurub 8*155 mm
1 ks


Pășii de asamblare:

Pasul 1: Asamblarea bazei scaunului

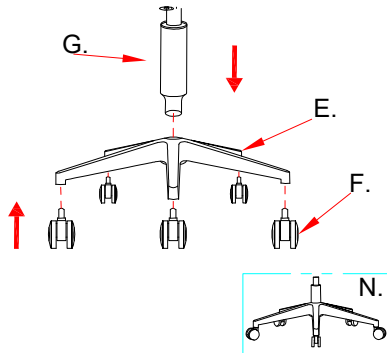


Așezați baza în cruce (E) pe podea, cu orificiile pentru roți orientate în jos. Introduceți câte o roată (F) în fiecare picior al bazei în cruce. Apăsăți toate roțile ferm până când se fixează cu un clic. Introduceți pistonul (G) în orificiul central al bazei în cruce (E), cu capătul mai îngust orientat în jos.

Pasul 2: Montarea spătarului și a tetierei

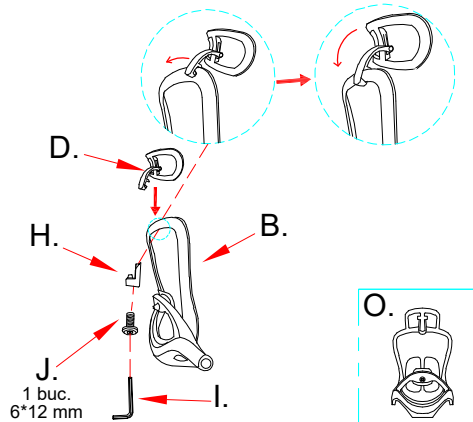


Atașați tetiera (D) în centrul spătarului (B). Așezați piesa (H) dedesubt și fixați-o cu un șurub (J – 6*12 mm). Atașați spătarul (B) folosind un șurub (J). Strângeți toate șuruburile cu cheia Allen (I). Introduceți tetiera (D) în orificiul superior al spătarului (B), urmând direcția indicată de săgețile din diagramă – tetiera trebuie introdusă de sus în jos. Verificați ca tetiera să fie fixată corect și să nu se clatine.

Pasul 3: Montarea cotierelor

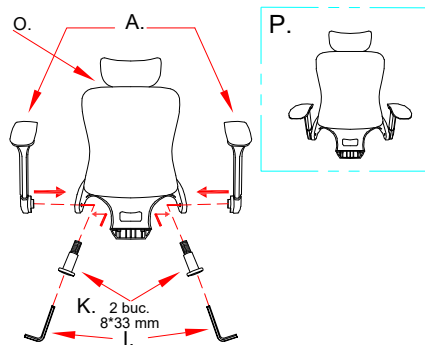


Atașați cotierele (A) pe părțile laterale ale părții inferioare a șezutului, astfel încât orificiile de montaj din cotiere să corespundă cu orificiile din cadrul scaunului. Fixați fiecare cotieră folosind doi șuruburi (K – 8 × 33 mm). Introduceți șuruburile de jos în sus și strângeți-le cu cheia Allen (I). După strângerea șuruburilor, verificați ca ambele cotiere să fie bine fixate.

Pasul 4: Montarea șezutului la spătar

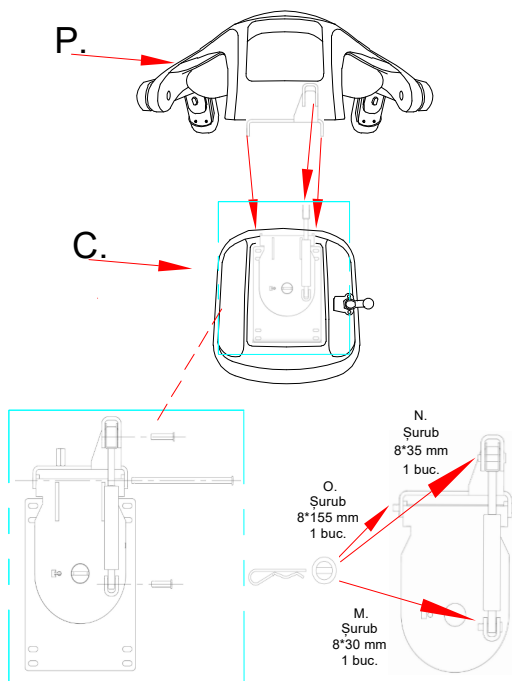

Atașați piesa C la partea asamblată P și fixați-o folosind știfturile conform săgeților din diagramă. La montaj, asigurați-vă că folosiți tipurile corecte de știfturi (vezi diagramă). După introducerea știfturilor, fixați-le cu știfturi de siguranță.

Pasul 5: Asamblarea finală a scaunului

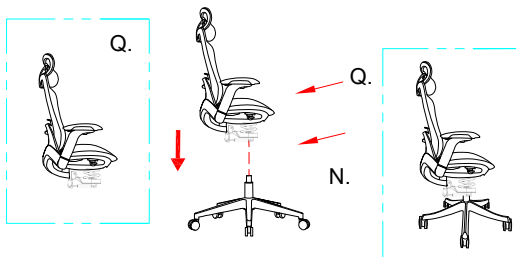

După finalizarea pașilor 1–4, montați piesa Q pe piesa N.

Eliminarea deșeurilor



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului înconjurător sau sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul responsabil și sprijiniți astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Pentru returnarea echipamentului uzat, folosiți sistemele de returnare a colectare a deșeurilor sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclarea ecologică sigură.

Importator:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor-ergo.ro